



Monteringsanvisning

EB Forma


EB Forma

MONTERINGSANVISNING EB FORMA

EB Forma

Limma direkt – utan adapter

EB Forma är vår egen serie badrumstillbehör, utvecklad och tillverkad av oss på EB Solution. Serien är utformad för att limmas direkt på väggen, med lim på produktens baksida – utan adapter, skruvar eller borrhål. Följ stegen i guiden för en säker montering.

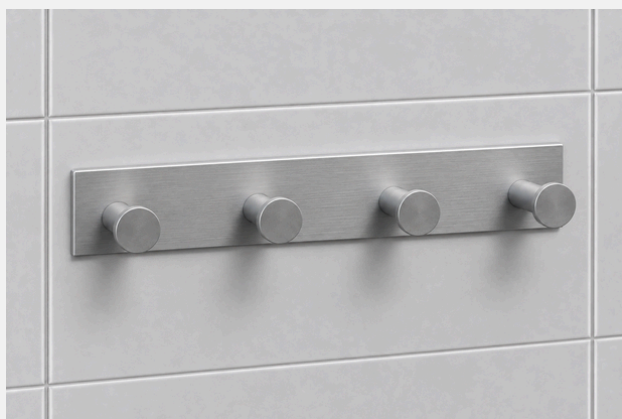

5 STEG FÖR MONTERING AV EB FORMA

01

RENGÖRING AV KAKEL

Se till att väggytan är helt ren från fett, kalk och damm. Använd ett fettlösande medel för bästa resultat

02

MÄT OCH MARKERA

Mät ut och markera den exakta placeringen av adaptern på väggen

03

APPLICERA LIM PÅ PRODUKTENS BAKSIDA

Applicera rikligt med lim på produktens baksida i en jämn fördelning OBS! Tryck ut lite lim ur tuben innan mixerröret monteras för att säkerställa att båda komponenterna flödar fritt.

04

MONTERA PRODUKTEN

Tryck fast produkten på väggen så att limmet tränger ut runt om och fixera den med en bit tejp tills limmet härdar

05

AVSLUTA MONTERINGEN

När limmet härdar (Ca 30-60 min med EB 2-K Rapid och 4-6 timmar med EB 2-K Standard) ta bort överflödigt lim med rakbladsskrapa och montera din produkt med medföljande skruv/mutter

OBS!

Låt mixerröret sitta kvar för att förhindra härdning i tuben. Limmet i röret härdar på cirka 1,5 minuter – byt rör före nästa limning.