


Monteringsanvisning för adaptrar

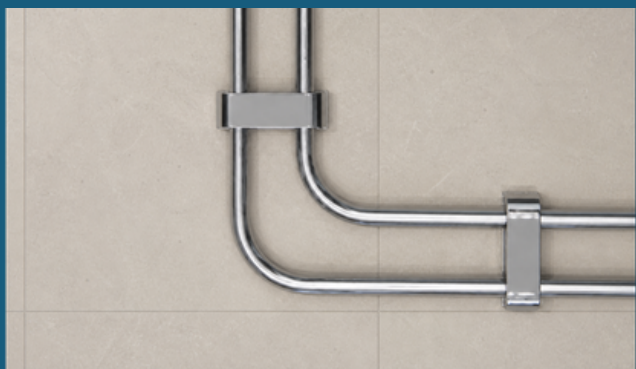

OBS!

Låt mixerröret sitta kvar för att förhindra härdning i tuben. Limmet i röret härdar på cirka 1,5 minuter – byt rör före nästa limning.

5 STEG FÖR MONTERING

Adaptrarna är rengjorda från fabrik. Om du tar på ytan måste de rengöras igen med ett fettlösande medel.

Vid limning rekommenderar vi våra snabbhärdande 2-komponentslim, särskilt framtagna för badrum:

- **EB 2-K Rapid – Art.nr EB-2K70702200**
- **EB 2-K Standard – Art.nr EB-2K70700210**

01

RENGÖRING AV KAKEL

Se till att väggytan är helt ren från fett, kalk och damm. Använd ett fettlösande medel för bästa resultat

02

MÄT OCH MARKERA

Mät ut och markera den exakta placeringen av adaptern på väggen

03

APPLICERA LIM PÅ ADAPTERN

Applicera rikligt med lim på adaptern i en jämn fördelning OBS! Tryck ut lite lim ur tuben innan mixerröret monteras för att säkerställa att båda komponenterna flödar fritt.

04

MONTERA ADAPTERN

Tryck fast adaptern på väggen så att limmet tränger ut runt om och fixera den med en bit tejp tills limmet härdat

05

AVSLUTA MONTERINGEN

När limmet härdat (Ca 30-60 min med EB 2-K Rapid och 4-6 timmar med EB 2-K Standard) ta bort överflödigt lim med rakbladsskrapa och montera din produkt med medföljande skruv/mutter